

## Vejledning til måltagning


Måltagning er faktisk ganske enkelt, det er ikke nødvendigt at være håndværker eller erfaren gør-det-selv mand, for at tage de rigtige mål

Følger man vores anvisninger er det hurtigt gjort.

Der skal tages et "Stramt Hul mål", hvilket vil sige afstand fra mursten til mursten, først i bredden og derefter i højden.

Når disse mål er taget, skal man tilstræbe at få en gennemsnitsfuge på ca. 12mm, hvilket opnås ved at trække 2-3cm fra det "Stramme hul mål" i både bredde og højde mål.

Herefter har man udvendigt karm mål, hvilket altid er det mål der refereres til i tilbud og ordrebekræftelse.

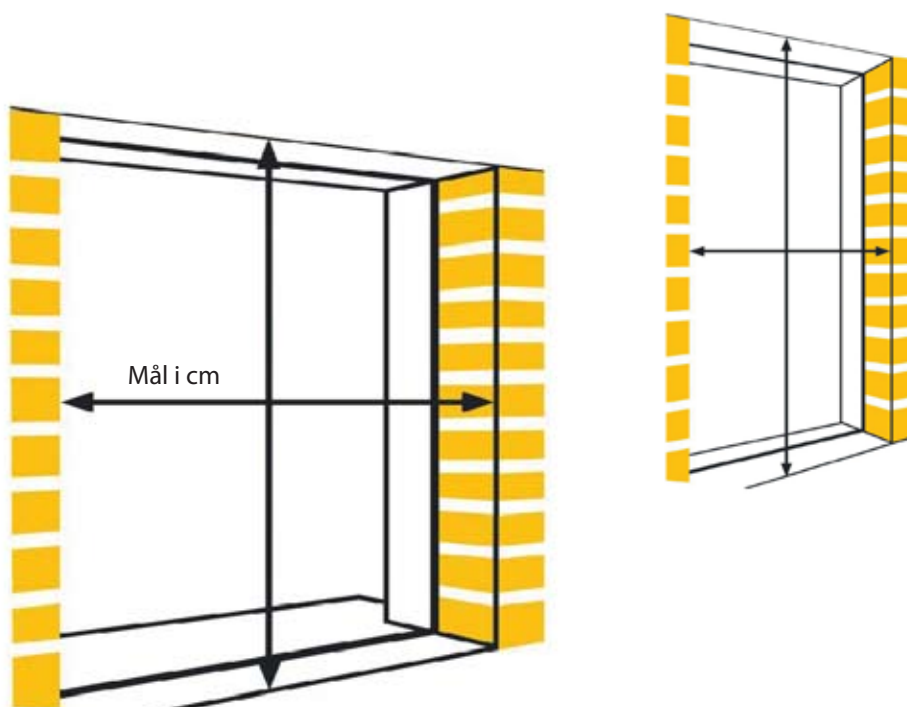

Vær opmærksom på at buer i murværk samt sålbænk under vinduet og stålskinner i dør huller kan få indflydelse på fugerne.

Kontroller at vindues eller dør huller ikke er skæve. Det kan gøres på 2 måder, enten ved at kontrollere hvorvidt vindueshullet er i lod, både vandret og lodret eller ved at foretage et såkaldt kryds mål og konstatere om de to diagonal mål er ca. ens og på denne måde konstatere at hullet ikke er skævt.

Er du usikker på din opmåling, bør du lade montøren tage endelig mål før bestilling, hvilket samtidigt er din forsikring mod forkert opmåling